



PEŁTA PA2-2 - ZBROJENIE GÓRNE - 1:100

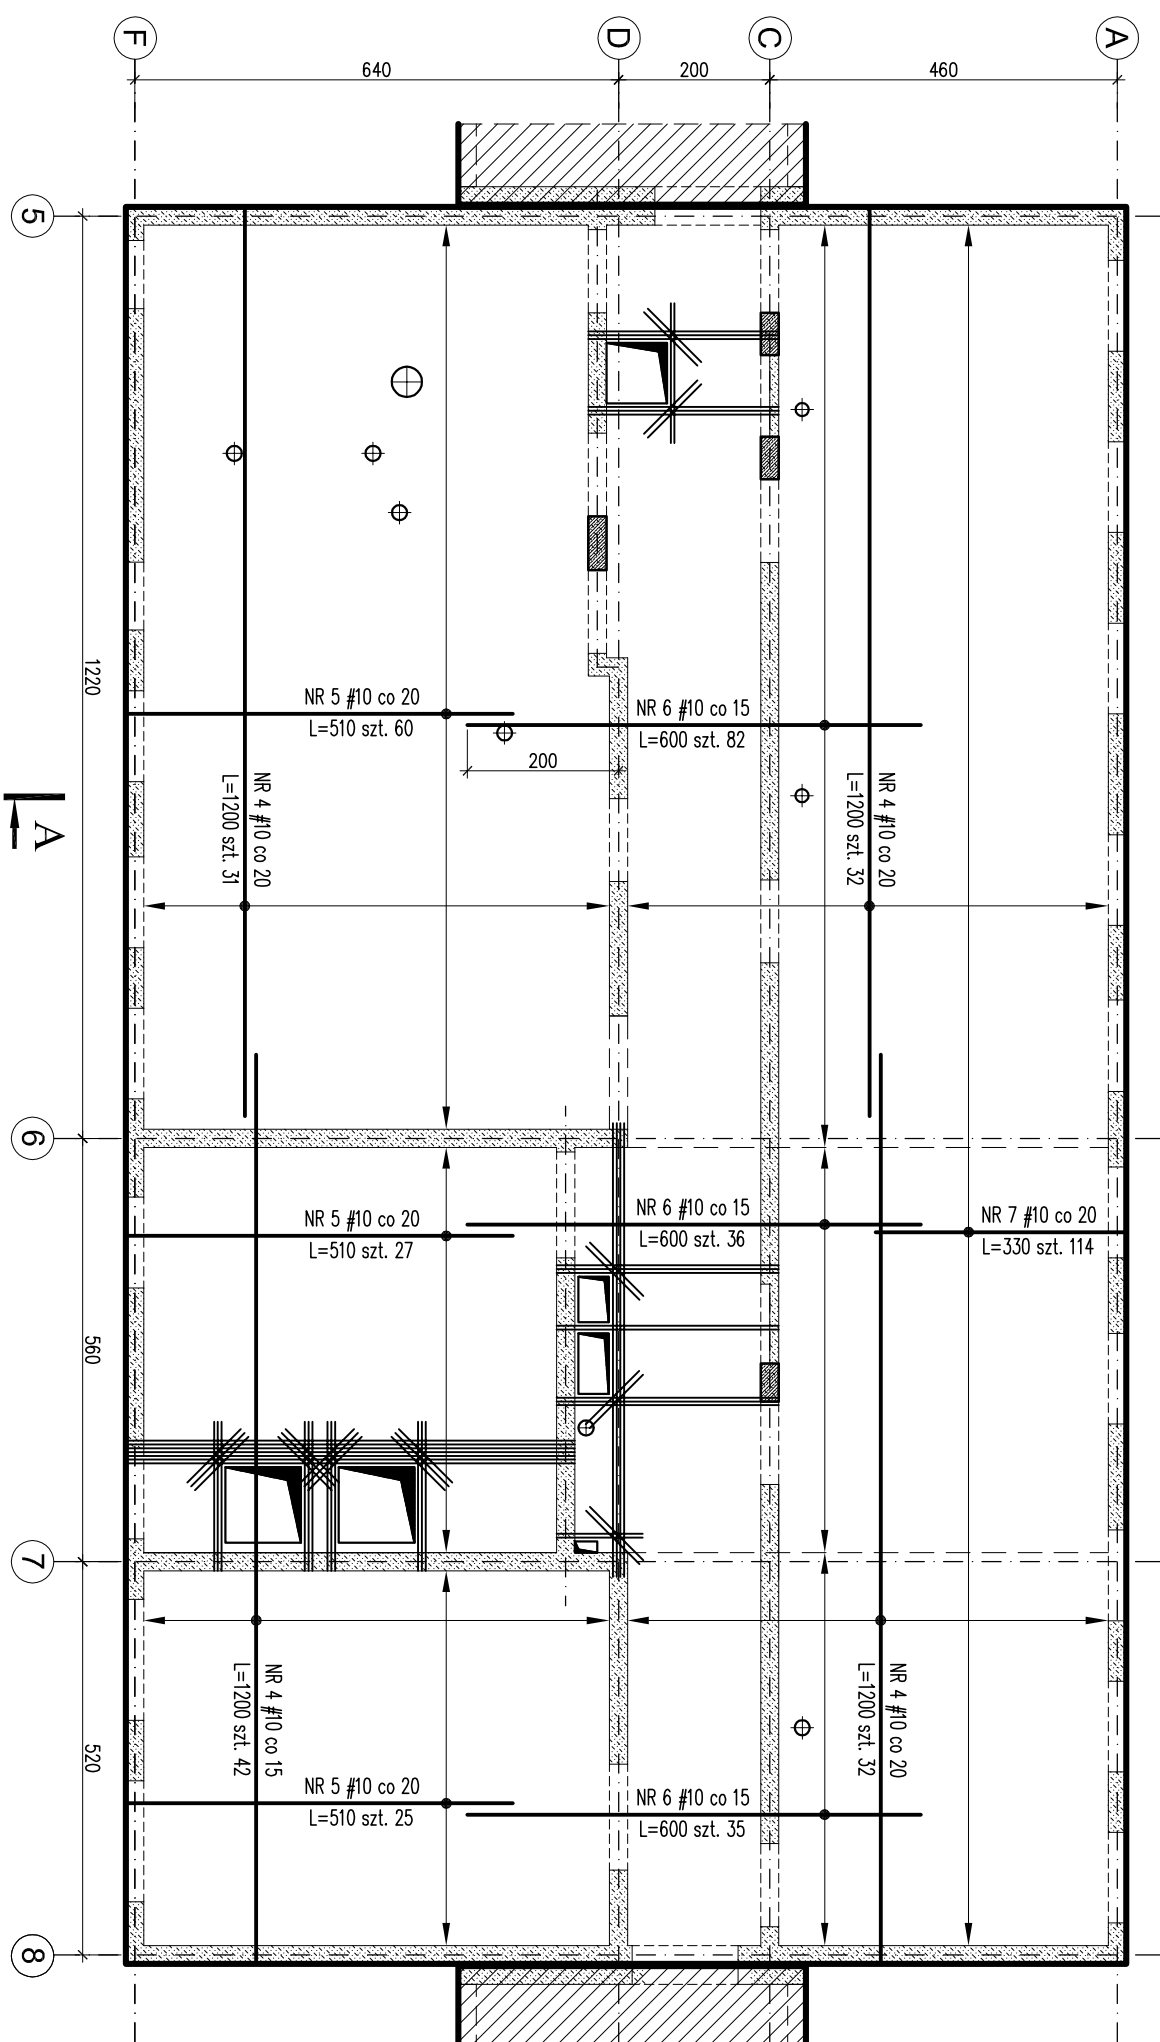

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. K/3
- WYKAZ STALI ARKUSZ NR W-7
- WYMIARY W CENTYMETRACH

BETON C20/25 (B25)
STAL A-IIIN (RB500W) - #

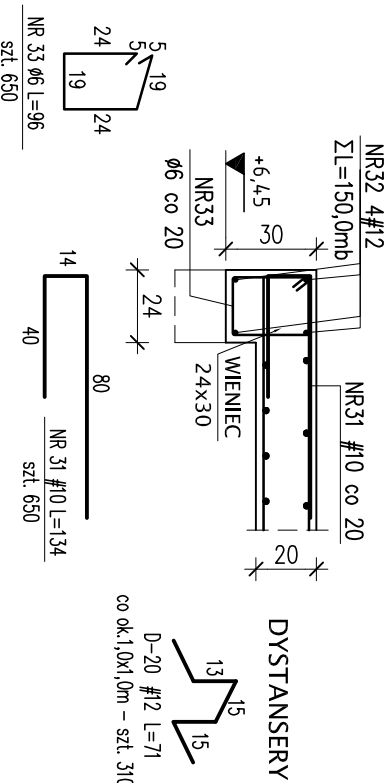

ZBROJENIE DODATKOWE

PRZY OTWORACH PŁYTĘ DOZBRAJAĆ WC ZASADY:

2. przy każdej krawędzi zbrojenia ułożyć zbrojenie dodatkowe w ilości 1 o przekroju zbrojenia docelowego
3. przy dodatkowej przedziurze, poza krawędzi otworu na dt. min. 60cm przy czym dla dużych otworów, płyty podłożne na kierunku zbrojenia gromionego układać na całej długości prześła – od ściany do ściany
4. przy narożnikach ułożyć dodatkowo dołem i góra pręty skośne

[illegible]