
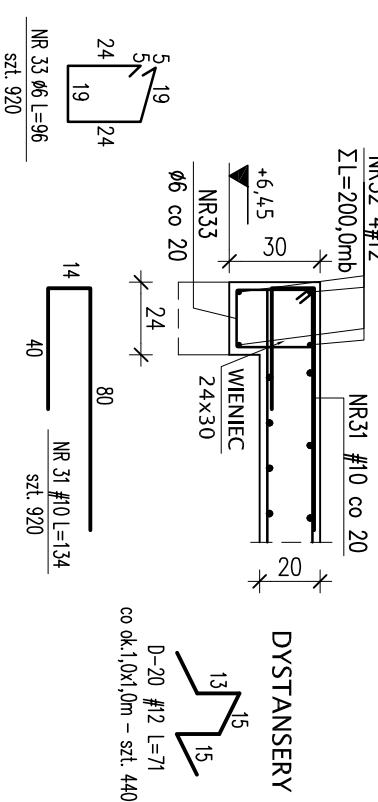
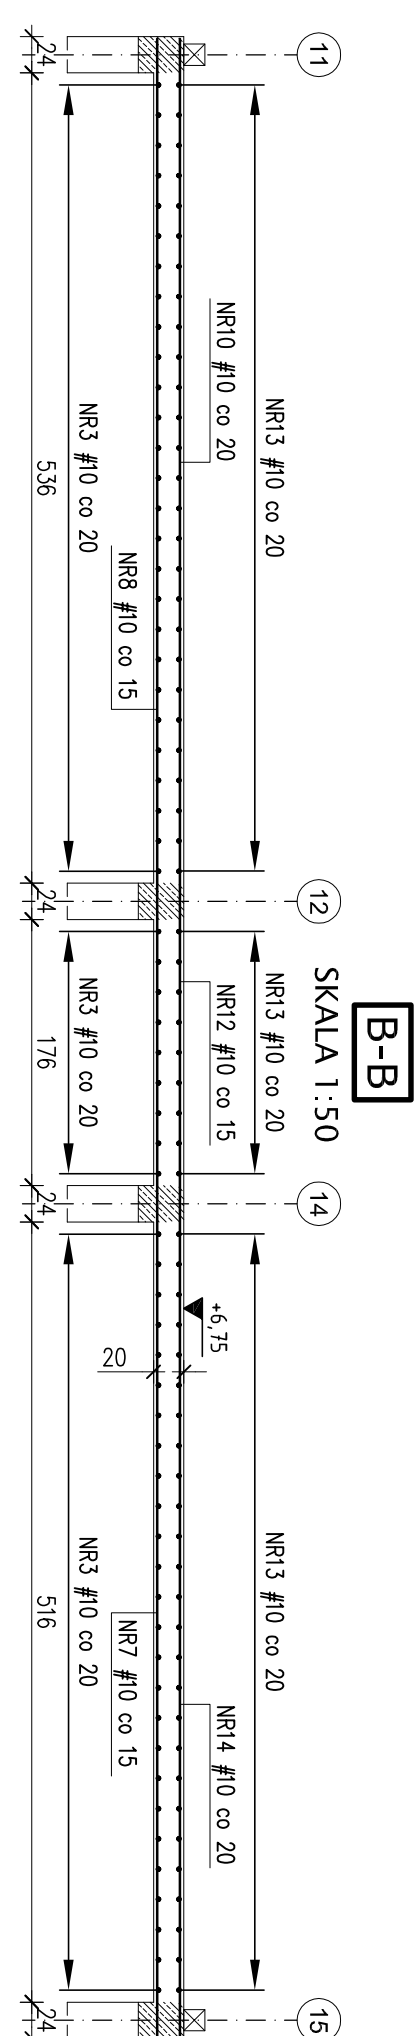
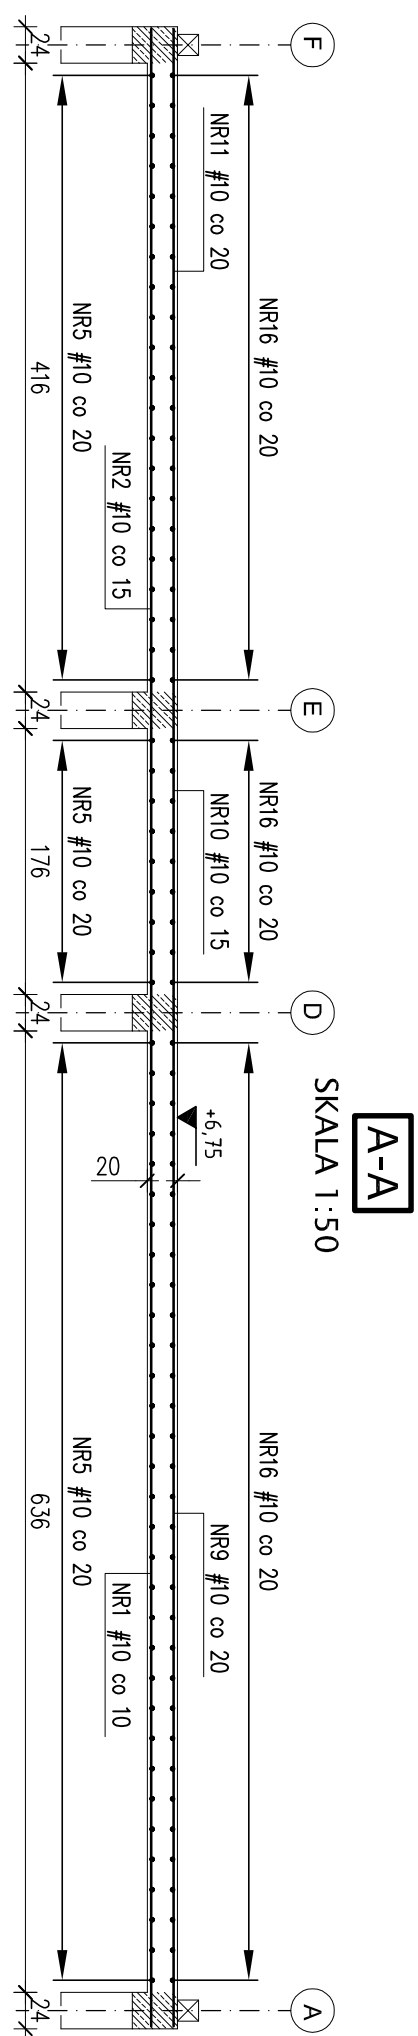
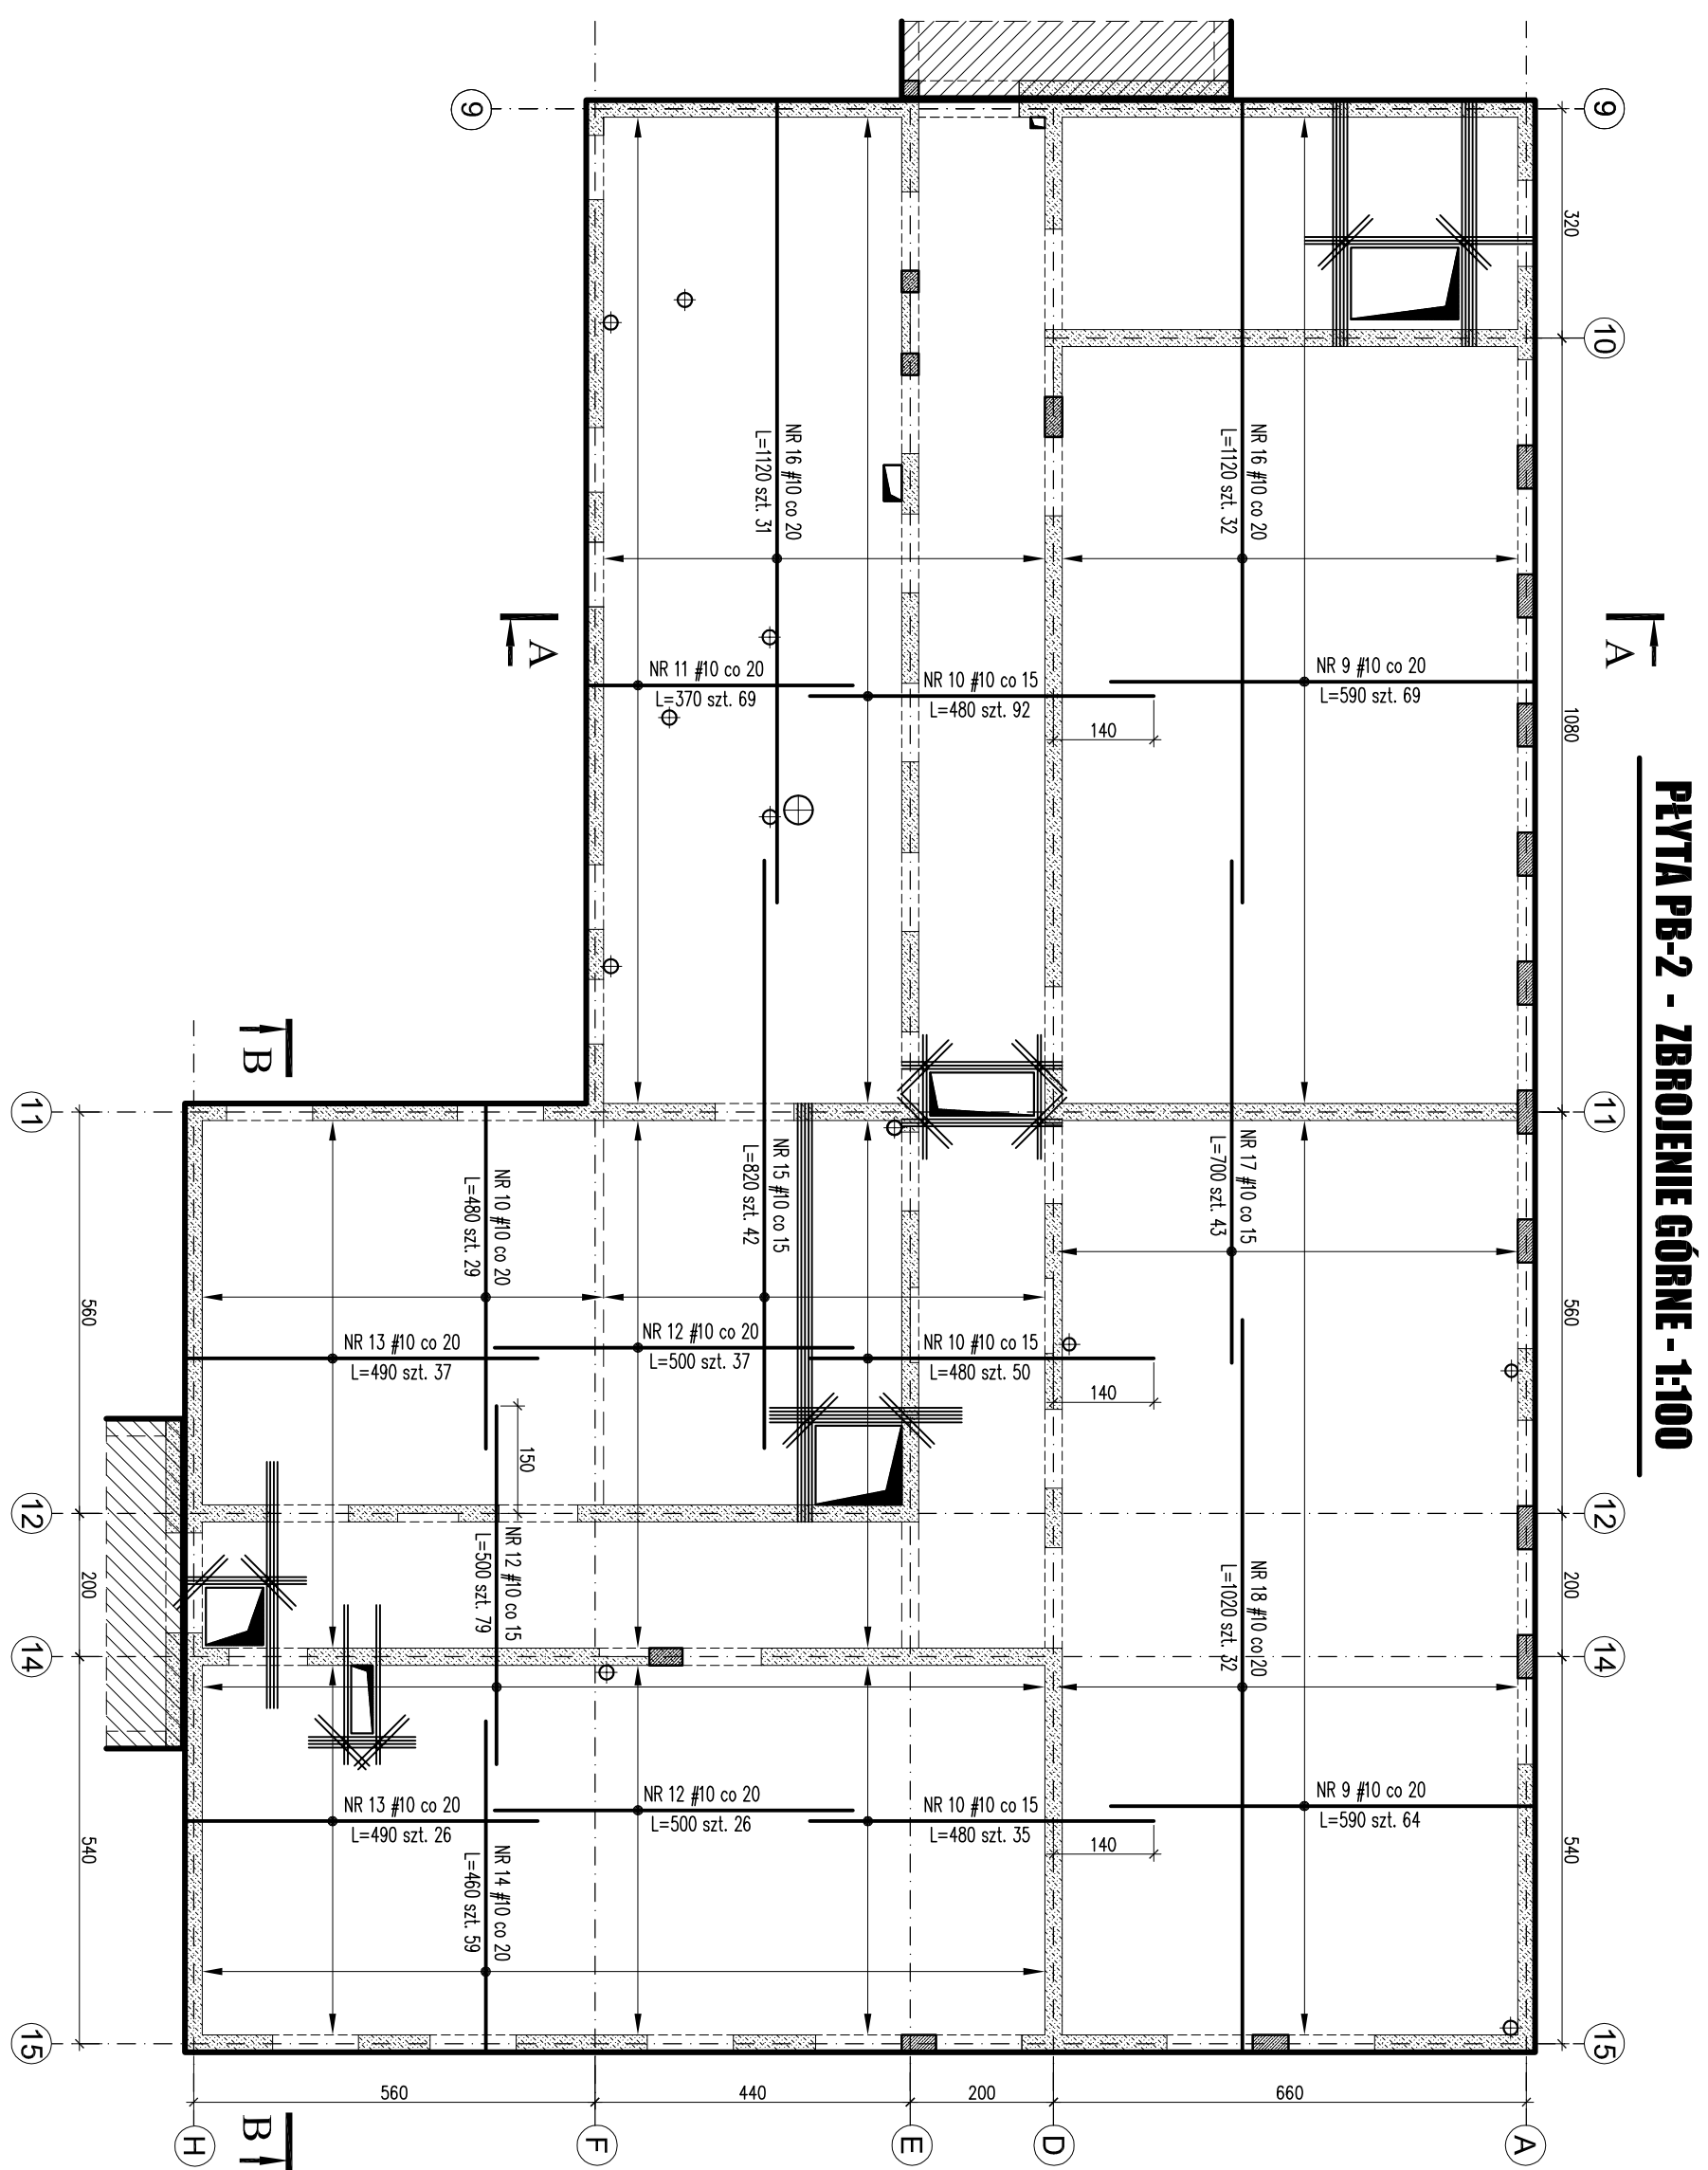


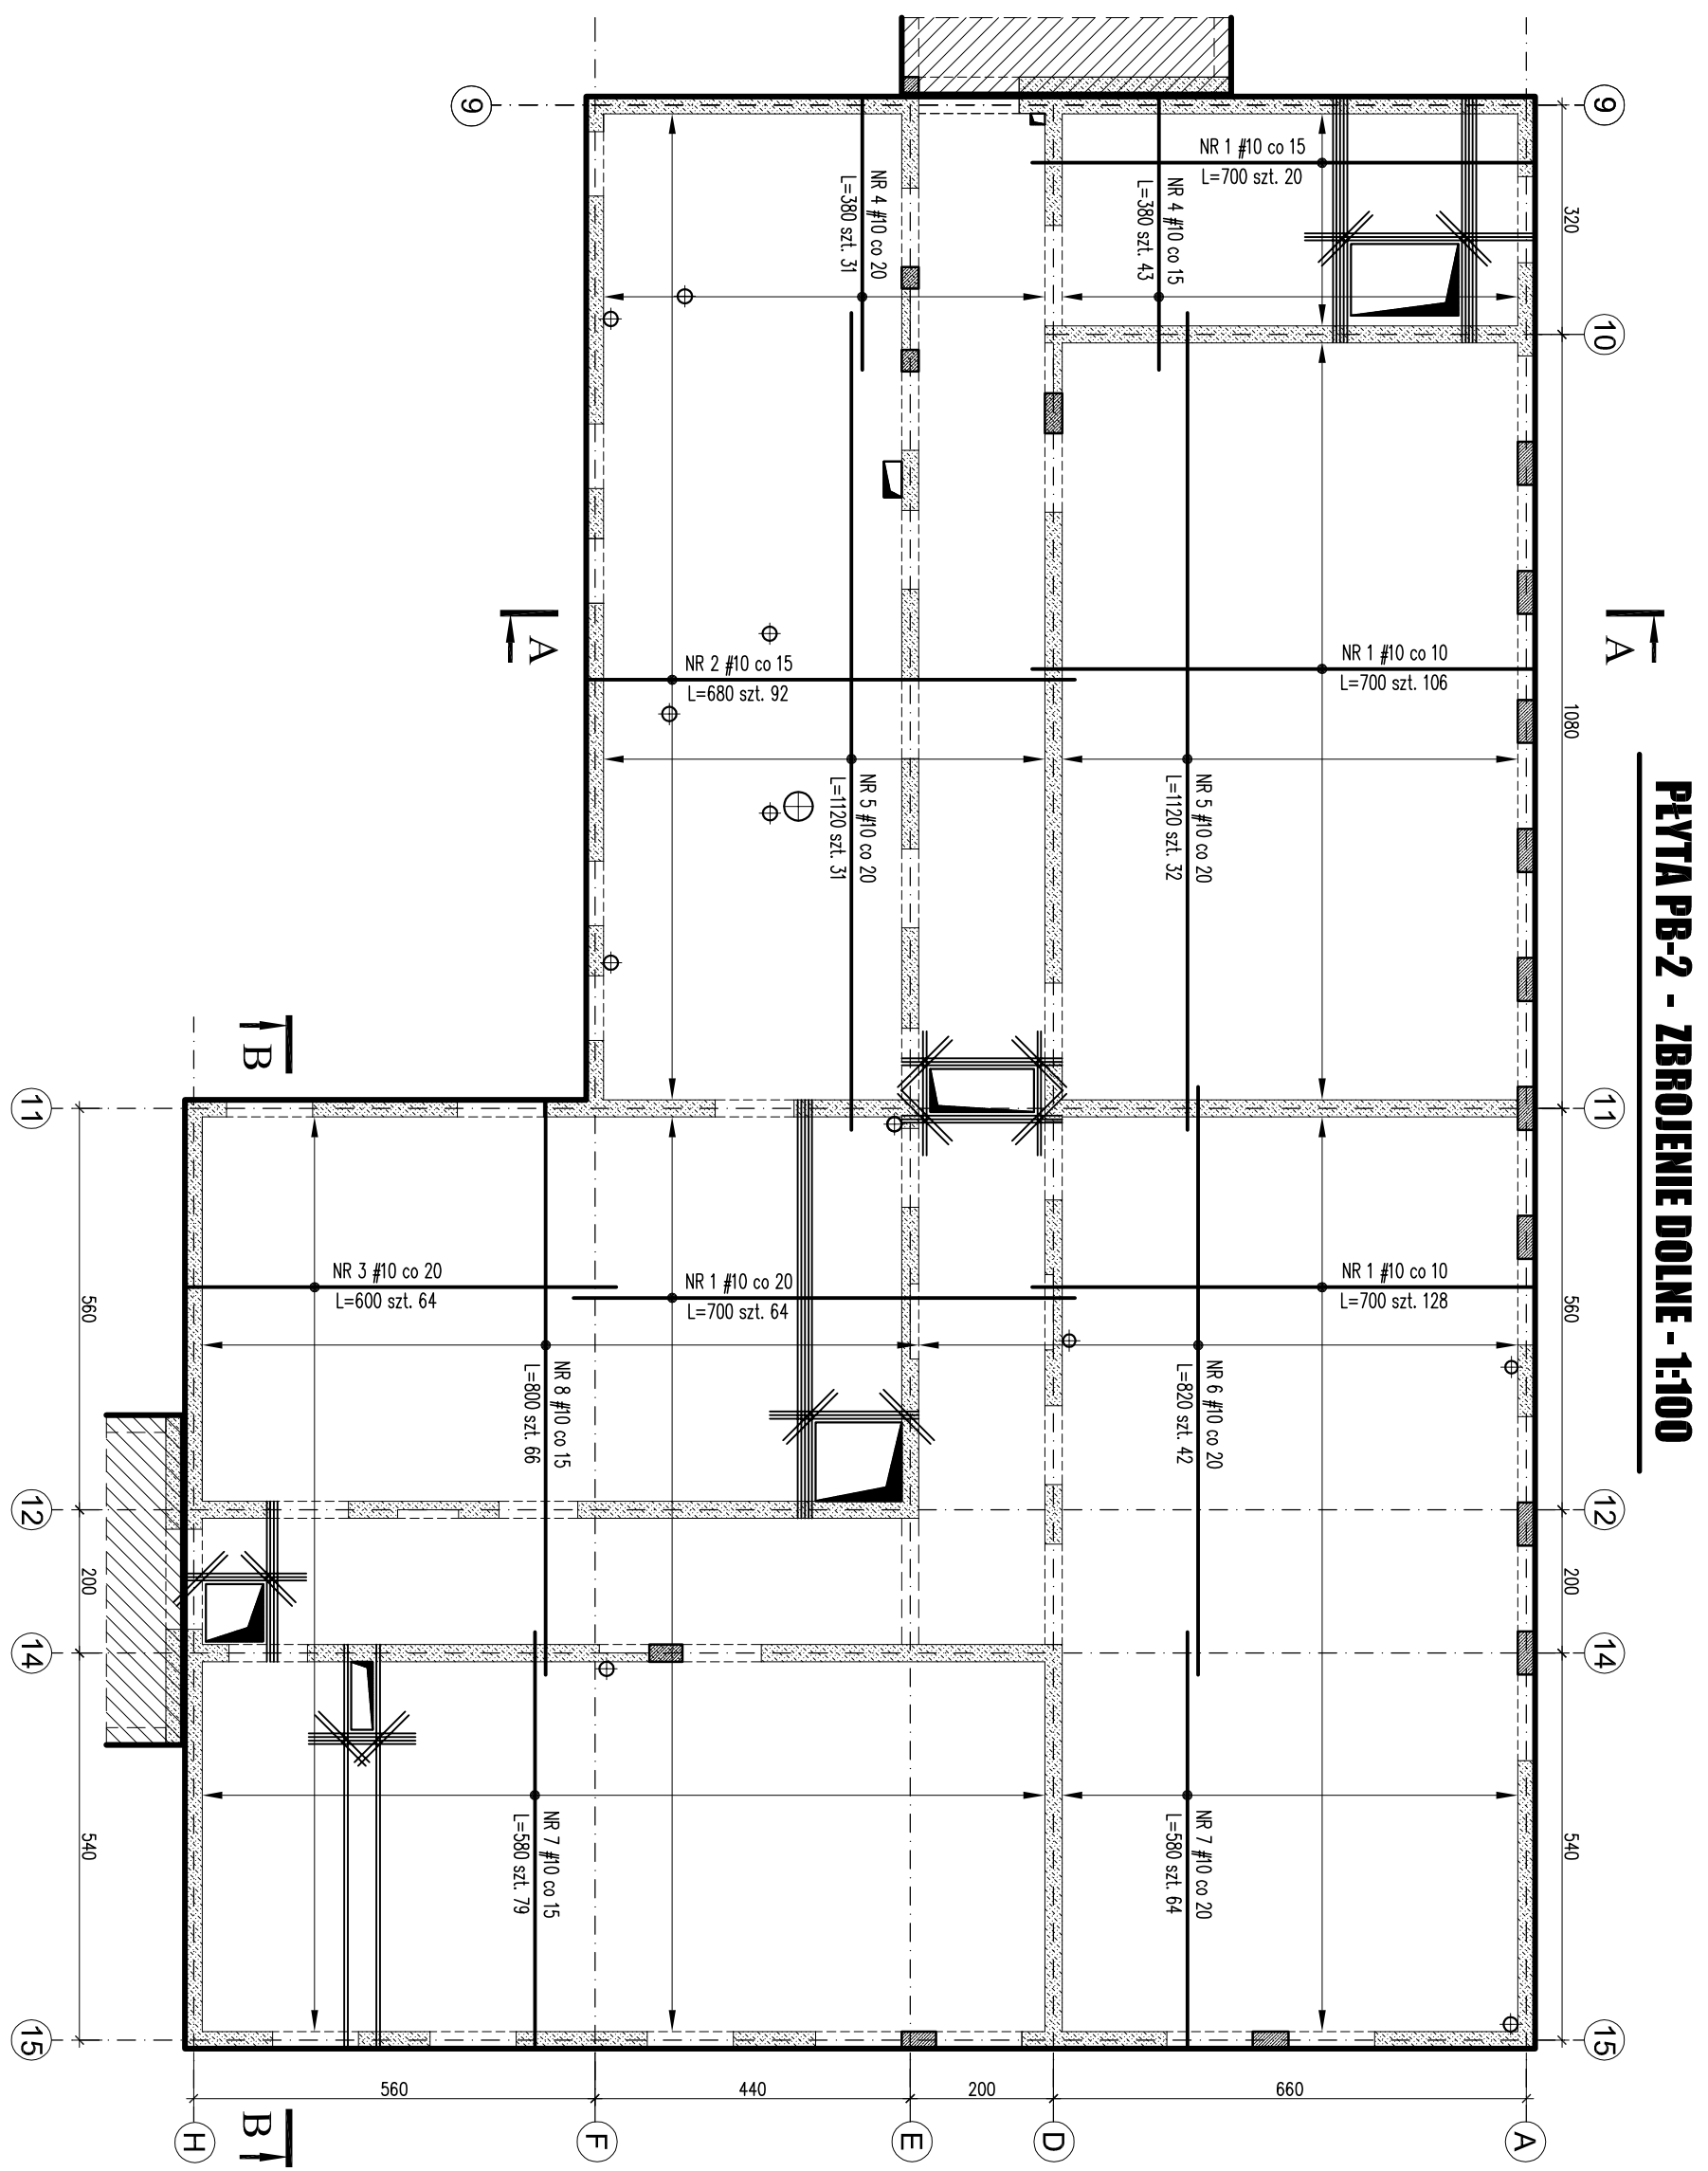

PRZY OTWORACI PŁYTY DOZBRAKAĆ WCZASADY:

1. zbrojenie główne docinać do krawędzi otworu
2. przy kładzie krawędzi otworu użyć zbrojenie dodatkowe w łosci i o przekroju zbrojenia docierającego
3. przy dodatkowej przedłużeniu zozą krawędzi otworu na dł. min. 60cm przy czym dla dużych otworów, przy podłożu na kierunku zbrojenia głównego układać na całej długości prętki – od ściany do ściany
4. przy nałożeniu używać dodatkowo podłogi 90% pręty skosne

[illegible]

UWAGI:

- ROZPATRYWAJ ŁĄCZENIE Z RYS. K/3
- WYKAZ STALI ARKUSZ NR W-8
- WYMIARY W CENTYMETRACH

BETON C20/25 (B25)

STAL A-IIIN (RB500W) - #