
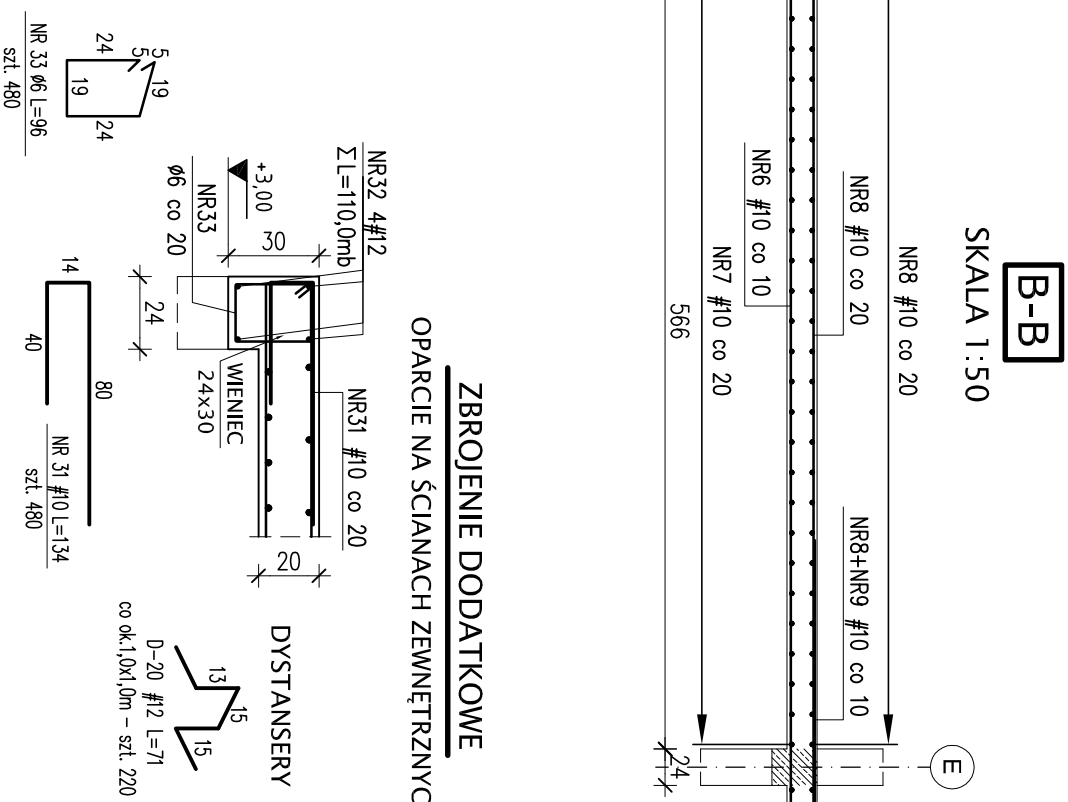
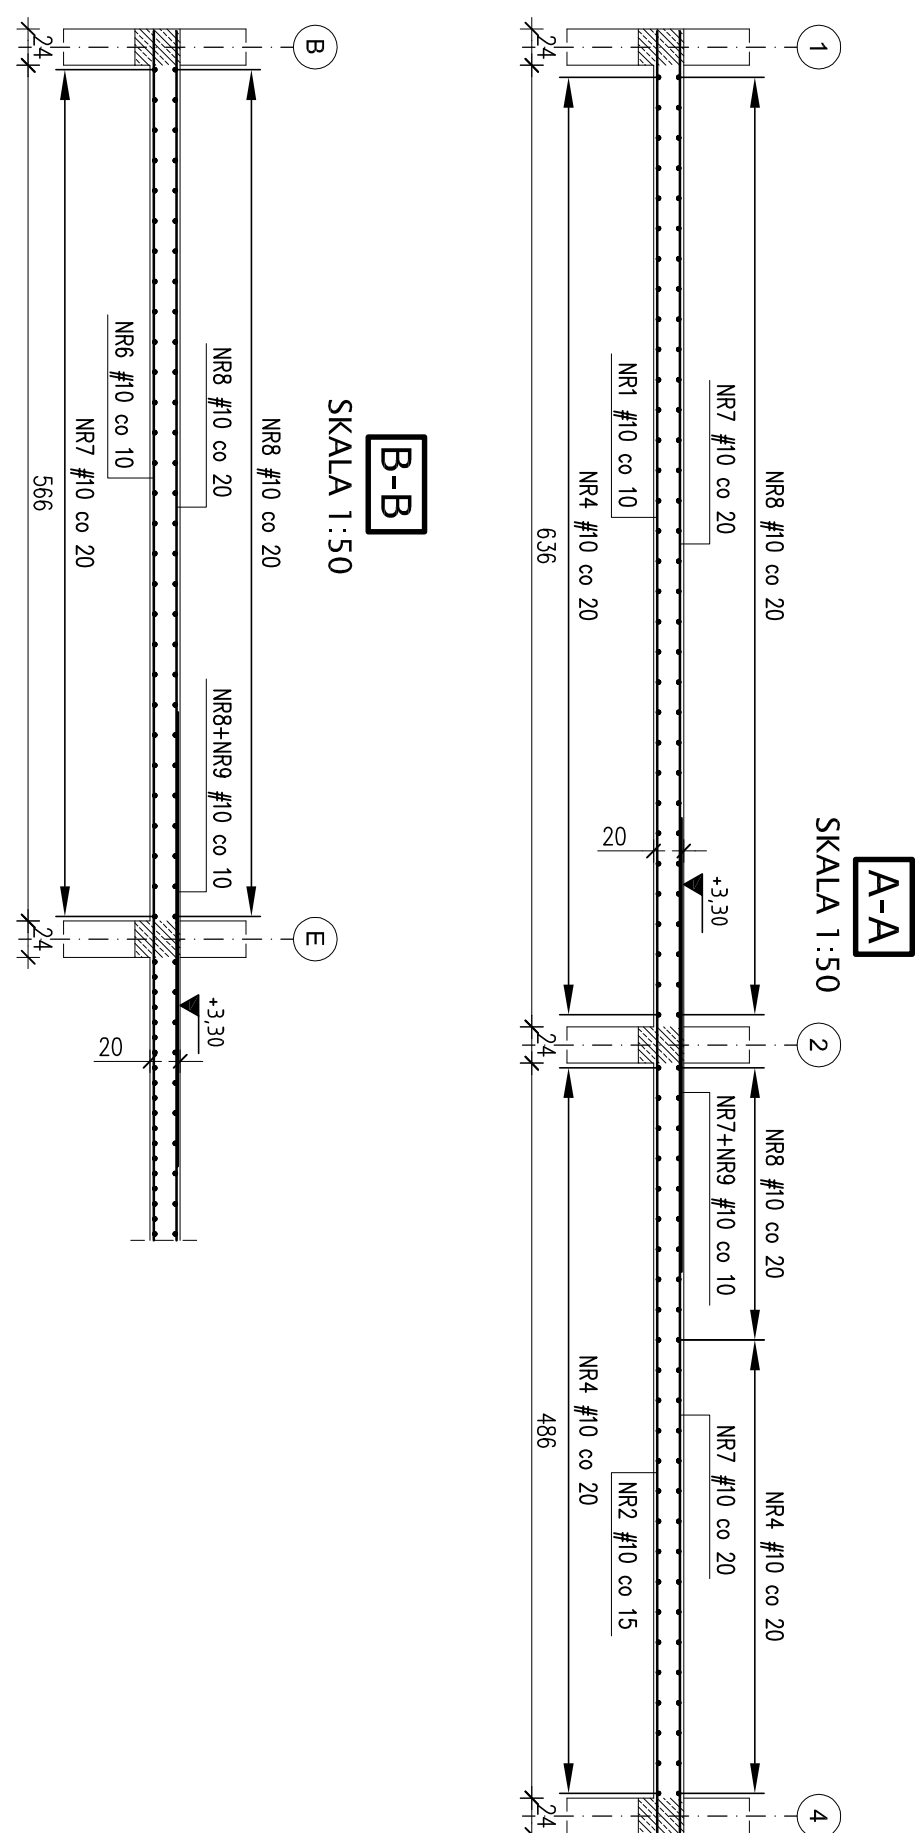


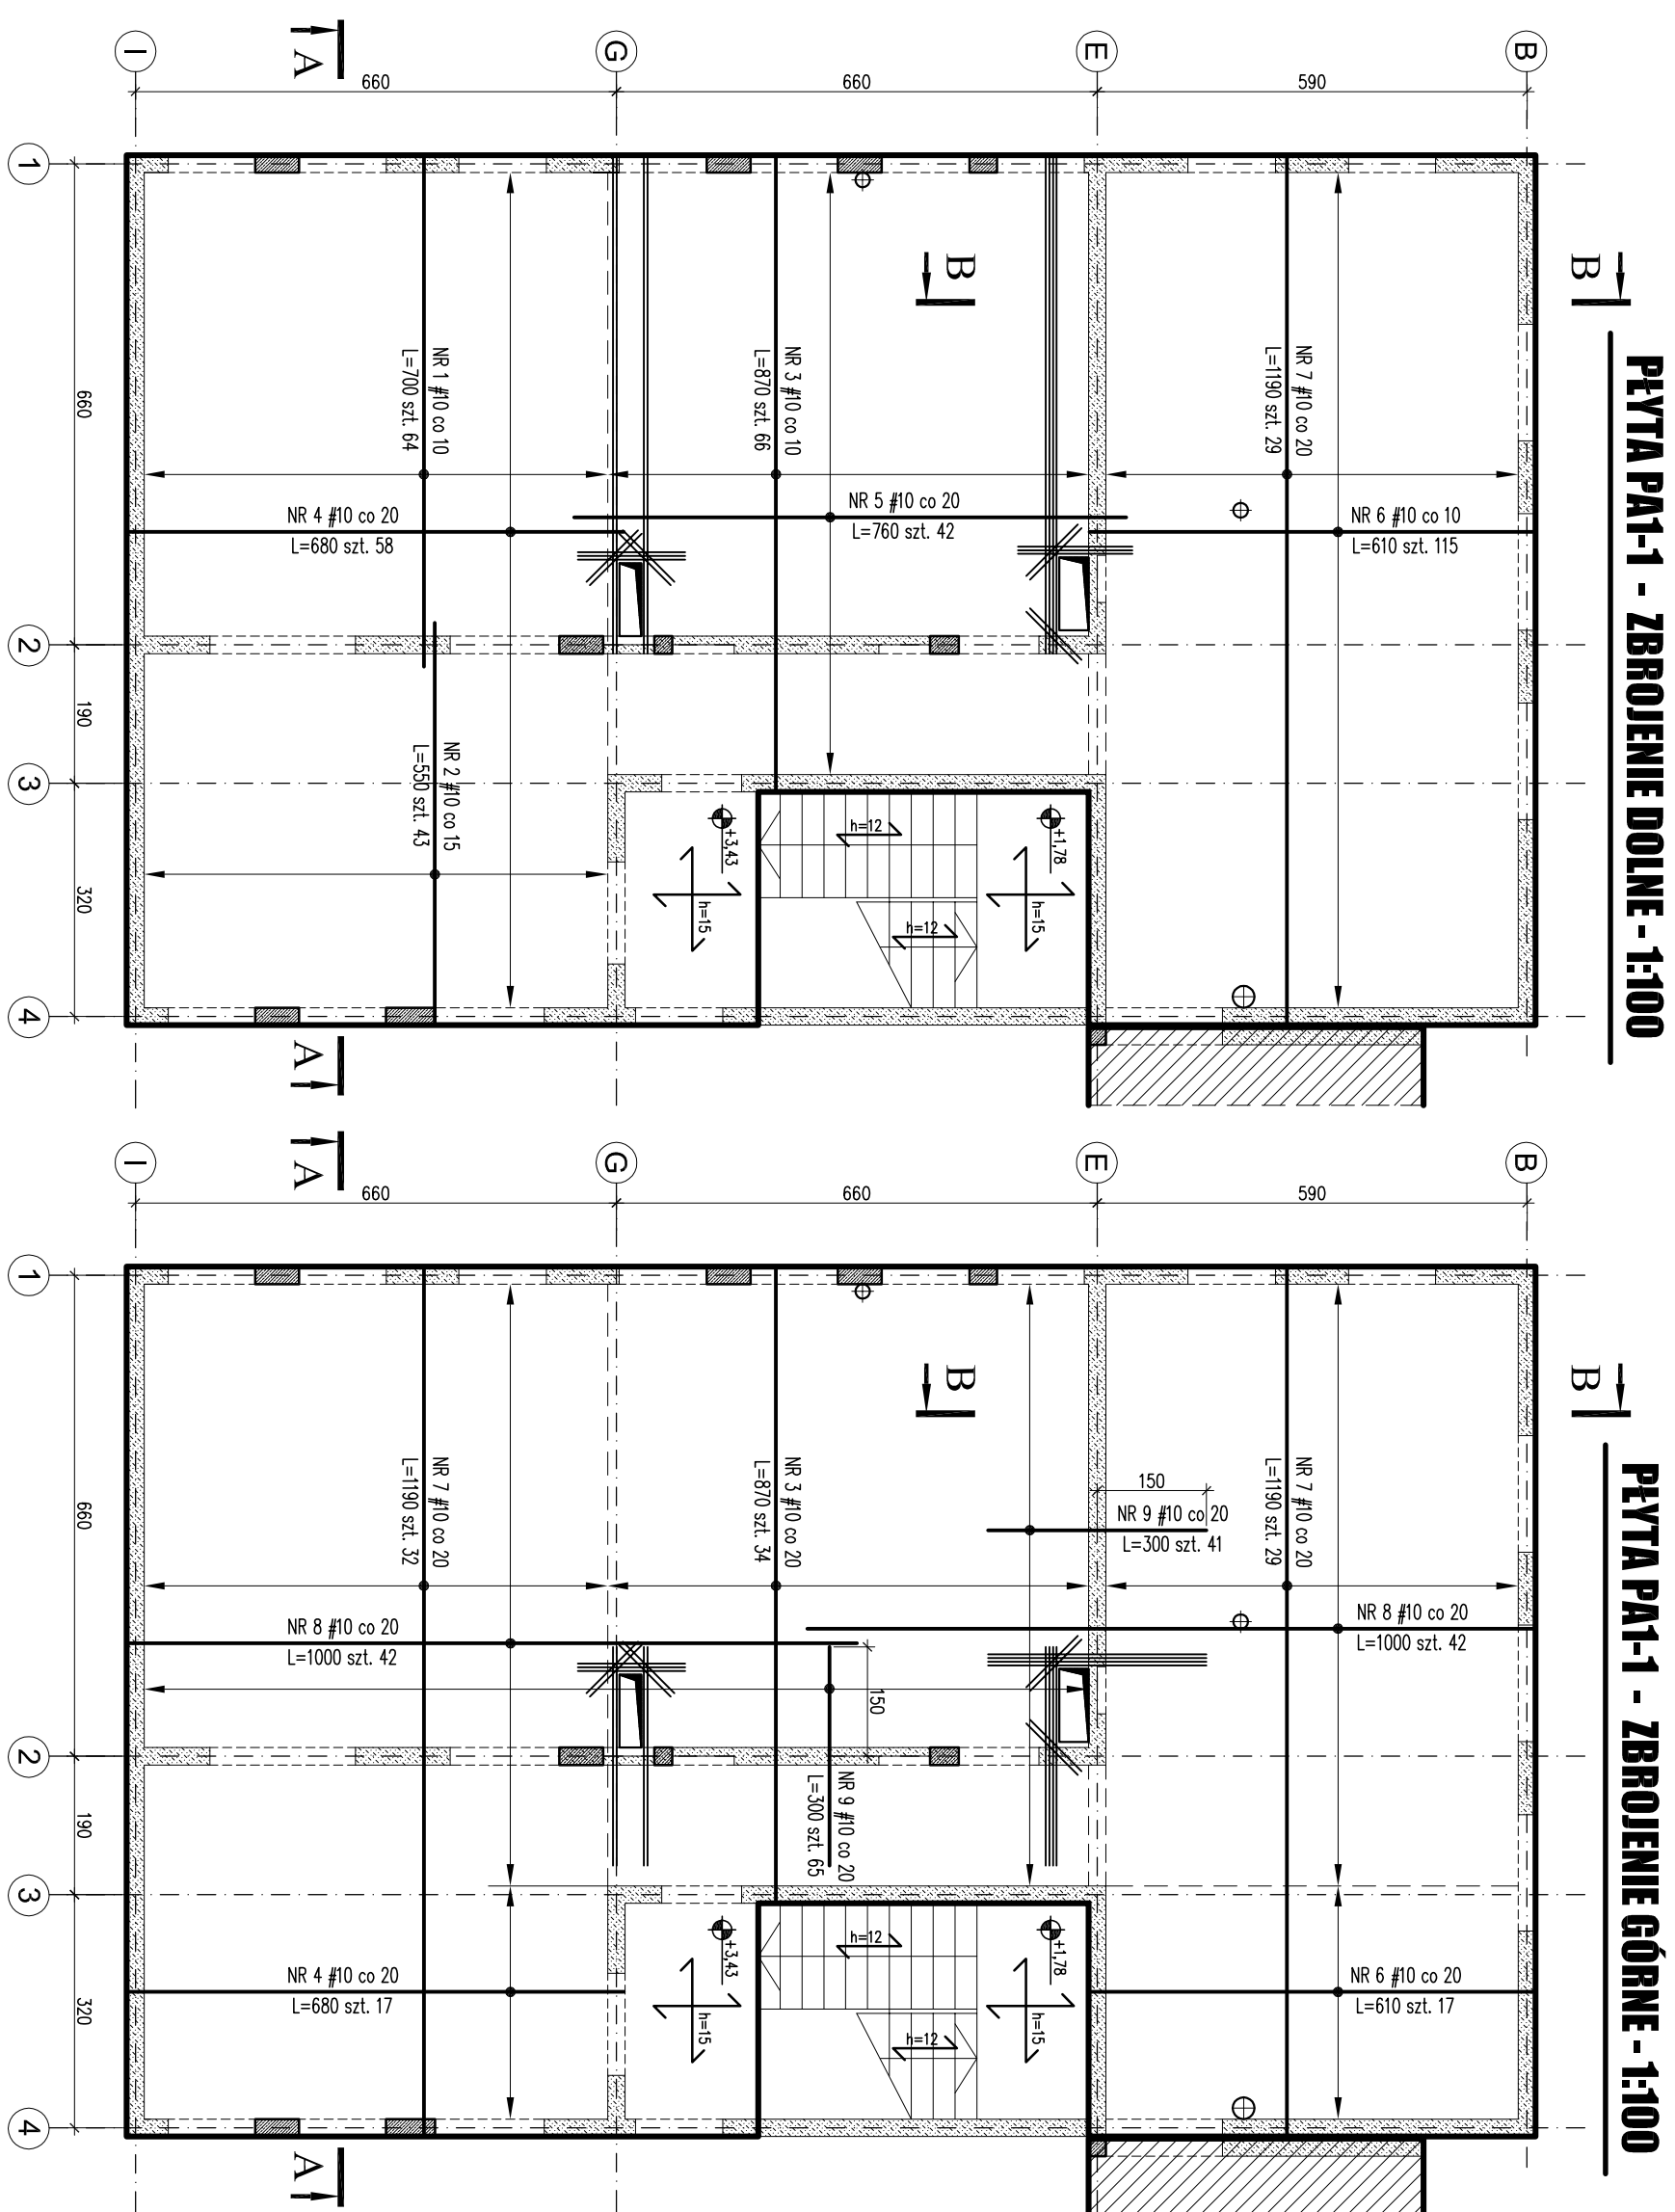

- PRZY OTWORACH PŁYTY DOZBRAJAĆ WŁC ZASADY:**
1. zbrojenie główne docinać do krawędzi otworu
  2. przy każdej krawędzi otworu ułożyć zbrojenie dodatkowe w ilości 1 o przekrojui zbrojenia dociegotego
  3. przy dodatkowej przelazach poza krawędź otworu na 1m, 60cm przy czym dla duzych otworów, przty podłożyć na kierunku zbrojenia główotego układać na całej długości przty, – do stany do stany
  4. przy narożnikach ułożyć dodatkowy przty 10cm przy skosie

[illegible]

ZGODNIE Z UST. 83 Z DN. 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH